


Montage Blendenabdeckung Typ 1a, b und c

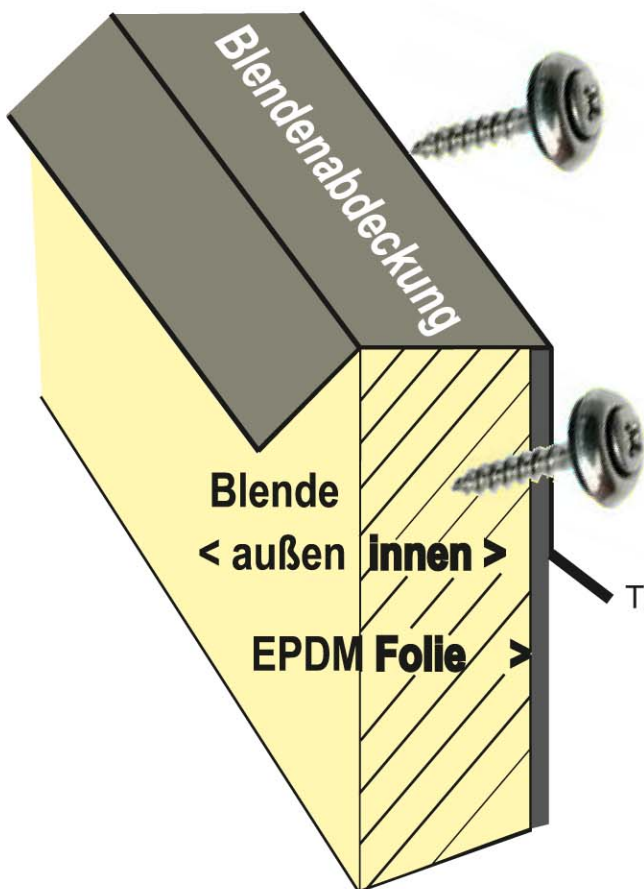

Verschraubung in den 4 Ecken und am Profilstoß, dann alle 50 cm. Sie schrauben von innen durch das Blech, durch die Folie ins Holz der senkrechten Blende.
Bitte vorher 4mm vorbohren.
Spenglerschrauben anthrazit 4,5x20 mm
(20 Stück im Beutel)

Tropfkante innen und außen



Längenzuschnitt der Metallprofile mit einer Metallsäge oder Eisensäge vornehmen „kalter Schnitt“. Bitte keinen Winkelschleifer benutzen, die Schnittkante rostet dann sofort .

Am Längenstoß werden die Blendenabdeckungen ca. 4 - 5 cm überlappend gestoßen. Die 4 Ecken werden wie in den Fotos unten ausgeklinkt und übereinander gelegt.

